

Water Protect Tape

WPT®

ウォータープロテクトテープ

取扱説明書


動画で解説  
YouTube



お問い合わせ

グローバルアーク株式会社  
〒819-0001  
福岡県福岡市西区小戸4丁目1514-16

TEL : 092-285-4340  
FAX : 092-885-3051  
Mail : webmaster@globalarc.co.jp

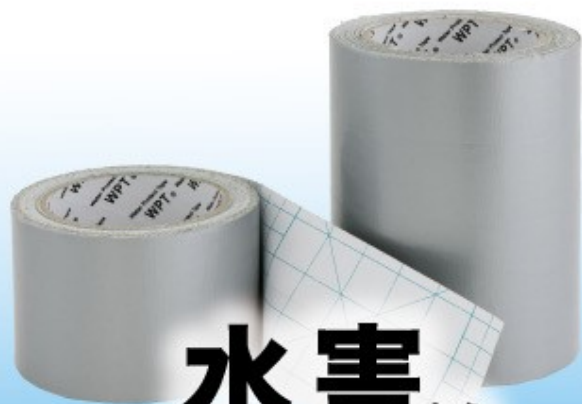

水害から  
家・店舗を守る  
止水テープ

どこに使うの？



止水テープを貼るタイミング

大雨警報 レベル	住民が取るべき行動
1	心構えを高める
2	避難行動の確認
3	高齢者らは避難
4	全員避難
5	命を守る最善の行動

警戒レベル2までの設置を  
お願い致します。


※2019年5月内閣府資料に基づく

## 玄関・勝手口外

注意

避難前にテープを貼ってください。  
早急な避難が必要な場合は、人命優先の行動をお願い致します。

テープ使用参考写真

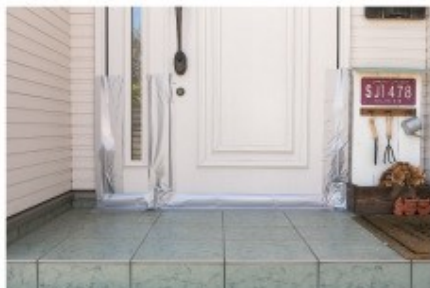

①寸法に合わせてテープを  
カットします。  
ドアの下側からテープを  
貼り、縦を貼ってください。



②蝶番などがある場合は  
150mmのテープを使い  
蝶番を上から覆うよう  
に貼ってください。



③隙間がないように  
テープを貼ってくだ  
さい。

## 玄関・勝手口内

注意

避難経路を確認し、計画的にテープを貼ってください。  
避難不要であるが、浸水の不安がある場合に貼ってください。  
避難が必要になった場合は、直ちにテープを剥がして避難してください。

テープ使用参考写真



①ドア周りの汚れを拭き  
取ってください。別売の  
コーナープロテクターを  
設置するとテープが貼り  
やすくなります。



②隙間ができないように  
ドアの下側から長さを  
合わせてテープをカット  
して貼ってください。



③縦も長さを合わせて  
テープをカットし  
隙間がないように  
テープを貼ってくだ  
さい。

# 安全上の注意事項

- ・本商品はポリエチレン素材です。耐候性、耐久性に優れた粘着材を使用しております。
- ・なるべく粘着面には触れないようにゆっくり貼ってください。
- ・剥離紙は破けやすいので丁寧に剥がしてください。
- ・貼り付ける面のゴミや汚れを拭き取りご利用ください。
- ・設置後はしっかり押さえて、気泡を押し出してください。
- ・粘着力が強いため剥がす際、シールのノリが残る場合があります。
- ・テープを貼り重ねる際は5cm以上重ねるようにしてください。
- ・雨の日でも粘着しますが、念の為早めの対応をお願い致します。
- ・大雨警戒レベル2までにテープの設置をおすすめ致します。それ以上の際は早めの避難をお願い致します。
- ・止水テープは、完全に家・店舗への水の侵入を防ぐものではありません。あくまで水害への危険性を軽減するものです。
- ・テープを保管する際は直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・本商品は使用方法や条件によって本来の性能を発揮しない場合がございます。
- ・本商品は設置後2週間以上経過した場合はテープを剥がし、新しいテープを貼り直してください。
- ・本商品を使用する際は、事前に避難経路を確認し計画的に貼る場所を決めてご利用ください。

Made in China



**剥離紙** 75mm が2分割  
150mm が4分割

剥離紙は、片面ずつ貼りながら剥がすとテープが綺麗に貼りやすいです。

※写真の商品は150mmの4分割です。

## コーナプロテクター

(特許出願中)

組み立て式のプロテクターは、場所に合わせて角の隙間にテープを貼りやすくします。

飛び出している部分は折り曲げて使ってもよし、隙間に差し込んでもよし、場所に合わせてご利用ください。



# 水切り金物周辺

解説

建物の基礎部分の隙間からの浸水を防ぐ目的でテープを貼ります。基礎部分の浸水は建物自体の老朽化が加速します。



## テープ使用参考写真



①水切り金物周りの汚れを拭き取ってください。その後長さを合わせてテープをカットします。



②位置を決めたら上の剥離紙をゆっくり剥がし、隙間がないように丁寧に貼ってください。



③下の剥離紙もゆっくり剥がし隙間がないように貼ってください。隙間がある場合はもう一枚使い上から隙間を塞ぐように貼ってください。

# サッシ周り

## テープ使用参考写真

注意

窓の隙間からの浸水を防ぎます。


窓の補強としてご利用いただけません。



①網戸を外し、汚れなどを拭き取ってください。



②サッシの長さに合わせてテープをカットし下面からテープを貼って行きます。

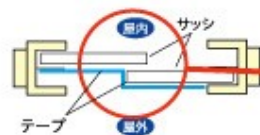

③サッシの境目は出来るだけサッシに沿って貼ってください。水圧でテープが剥がれる場合があります。



④高さはハザードマップを参考に15cmのテープを貼り重ねてください。



⑤両サイドは7.5cmのテープを貼って隙間を塞ぎ完成です。気になる部分は貼り重ねてください。



別売りの、サッシに差し込めるプラスチックボードを使うとより簡単にテープを貼ることができます。詳しくは、お問い合わせください。



# ウォータープロテクトテープ (WPT)

グローバルアーク株式会社

## シャッター前



テープ貼り完了写真



①シャッター周りのゴミを拭き取り15cmのテープを長さに合わせてカットし、中央の剥離紙を剥がします。



②中央の折り目をシャッターと床に境目に合わせ貼り付けます。



③その後シャッターの両サイドと上部にテープを貼り付けます。



④防水可能なシートを用意しシートの内側下部とシャッターの下部テープを貼り合わせます。



⑥シャッター側の上部テープに合わせてシートを折り曲げテープを上から貼り合わせます。



⑦シャッター側の両サイドのテープとシート側のテープを貼り合わせて完了です。

# メディア掲載実績

## 福岡経済

出部分は九州大学、西部ガス、東京ガスらと共同開発した、水素ポンプ型センサーセルを使用している。

阪本一平会長は、無人で、連続分析計測が可能。水素燃料の濃度計測装置の価格は約300万円を想定しており、広域していきたい」と話している。

同社は1964年3月設立。資本金2500万円。従業員19人。

8月、止水テープを販売開始

**グローバルアーク**

止水板の開発、製作などを手掛けるグローバルアーク社（福岡市西区小戸4丁目、石橋吉平社長）は8月1日、止水テープの販売を開始した。

窓間や水害対策向けに扉や窓サッシの枠部分などに止水テープを貼り、浸水を防ぐ。商品名は「WPT（ウォーターストップテープ）」。幅150mmと75mmの2種類展開で、それぞれ一卷き10m。価格はともに2400円（税別）。75mm幅は2本1セット。主にホームセンターや防災用品店などで販売し

初年度売上目標は2000万円を目指す。

石橋社長は、「止水板を設置していない部分の浸水対策に役立ててもらいたい。テープは中央で切り離しができる英気付きで、断りやすく使いやすい仕様にした。濡れた部分にも貼ることができると話している。

同社は1986年11月設立。資本金5000万円。従業員6人。

ポケットチーフの月額サブスクリプション「ジャパン」

オリジナルポケットチーフ「フィックスポン」やオーグー



## サンデー毎日



TVQ に関しては、大雨の特集の際にご紹介の可能性がございます。

# 関西電力株式会社山口変電所

## 止水テープ設置図

両開き扉



蝶番



片開き扉



片開き扉





# ウォータープロテクトテープ (WPT) 性能検査

詳しい動画は  
こちらからご覧ください。



## 注水中



## 1 時間後



## 3 時間後



## テープを 剥がすと



# ウォータープロテクトテープ (WPT)

グローバルアーク株式会社

## 両開き自動ドア



テープ貼り完了写真



①自動ドア周りのゴミを拭き取り15cmのテープを長さに合わせてカットし、中央の剥離紙を剥がします。



②中央の折り目をドアと床に境目に合わせ貼り付けます。



③その後上下の剥離紙を剥がし隙間ができないように貼り付けます。



④下部貼り付け完了



⑤その後幅7.5cmのテープを縦に貼り付けます。高さは、ハザードマップを参考にしてください。



⑥テープのつなぎ目は水漏れしやすいので角などは7.5cmを使い補強してください。



⑦さらに隙間があったり気になる部分は7.5cmのテープを使用しさらに補強してください。